

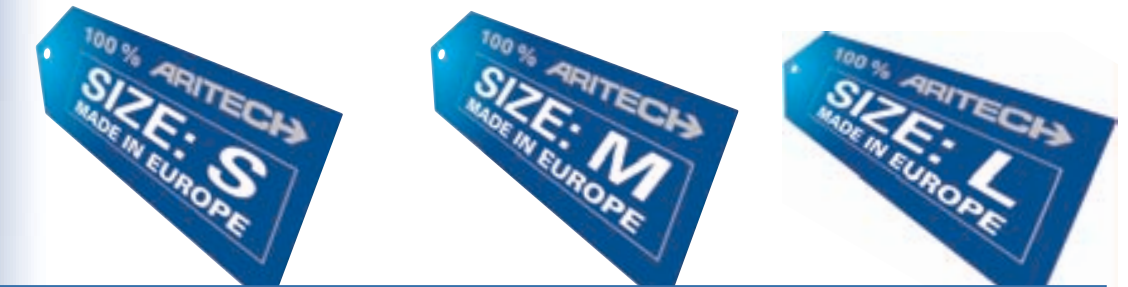



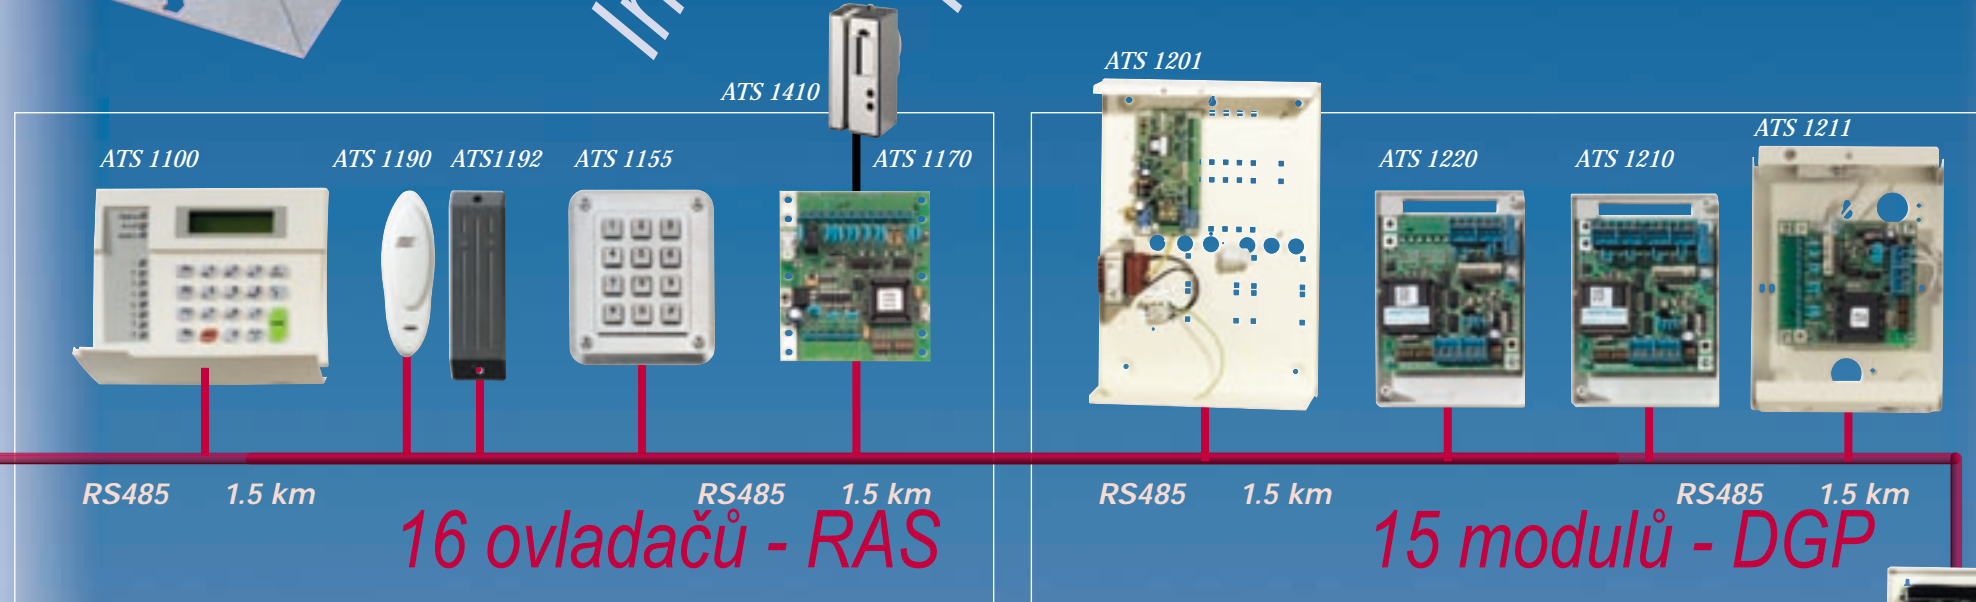


Integrovaný
Modulární
Flexibilní
Komfortní

Stejné vlastnosti, 3 databáze

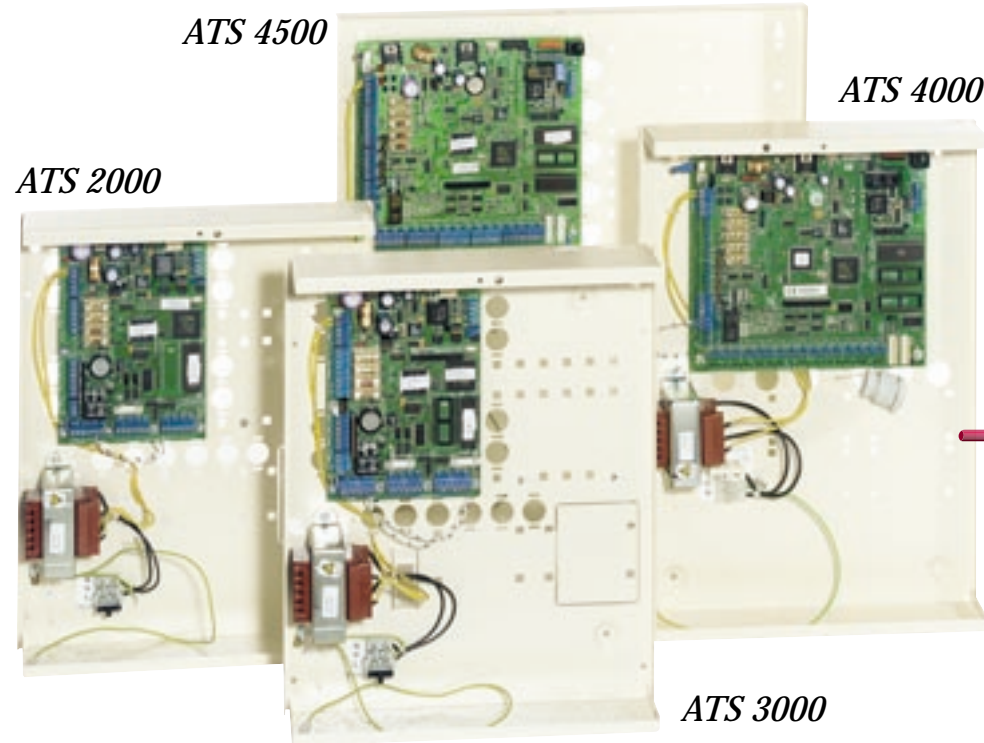

| ATS2000 | ATS3000 | ATS4000 / ATS4500 |
|-----------|-----------|-------------------|
| 4 oblasti | 8 oblastí | 16 oblastí |
| 32 vstupů | 64 vstupů | 256 vstupů |

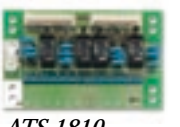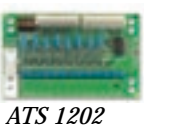

Vstupy

| | ATS2000 | ATS3000 | ATS4000 ATS4500 | ATS1201 | ATS1210 ATS1211 | ATS1220 | ATS1250 |
|-------------------------------|---------|---------|--------------------|---------|--------------------|---------|---------|
| Vstupy na DPS | 8 | 8 | 16 | 8 | 8 | 4 | 16 |
| ATS1202 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Max. počet vstupů na jednotku | 8 | 32 | 32 | 32 | 8 | 4 | 16 |

Výstupy

| | ATS2000 | ATS3000 | ATS4000 ATS4500 | ATS1201 | ATS1210 ATS1211 | ATS1220 | ATS1250 |
|-----------------------------------|---------|---------|--------------------|---------|--------------------|---------|---------|
| Výstupy sirén | 2+maják | 2+maják | 2+maják | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Relé na DPS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| OK výstupy na DPS | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 4 |
| ATS1810 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| ATS1811 / ATS1820 | 16 / 16 | 16 / 16 | 16 / 16 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 6 / 3 |
| Max. počet OK výstupů na jednotku | 255 | 255 | 255 | 16 | 16 | 16 | 48 |
| Max. počet relé na jednotku | 129 | 129 | 129 | 16 | 16 | 16 | 52 |

Standardní PŠ stupoví Syst^om

ATS2000 - ATS3000 - ATS4000 / 4500
16 dveří



Zapnutí / vypnutí systému kartou.
Záznam všech přístupových událostí do deníku.




Intelligentní Přístupový Systém

ATS1250
48 "intelligentních" dveří

Globální anti-passback / Řízení regionů / Čítač průchodů /
Zámek dveří / Dvojitá karta / Karta + PIN / DOTL / Násilné otevření /
Databáze pro off-line režim

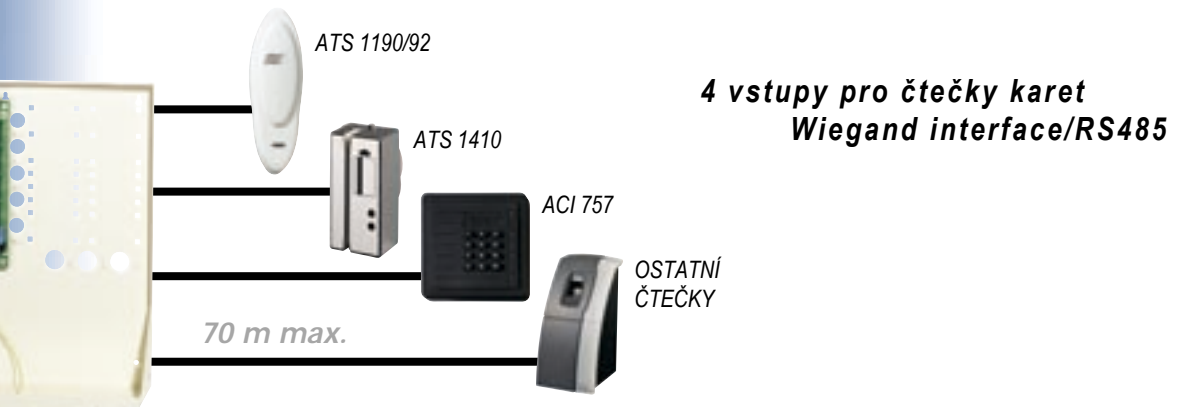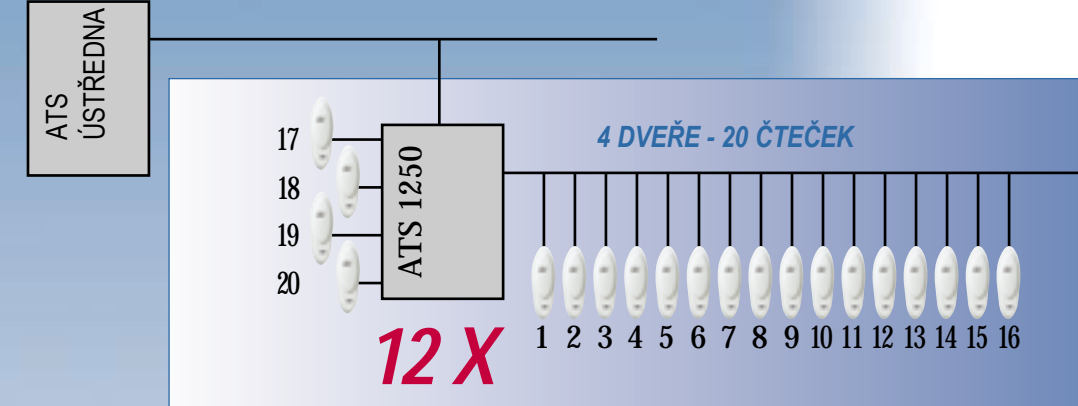

Propojení na PC

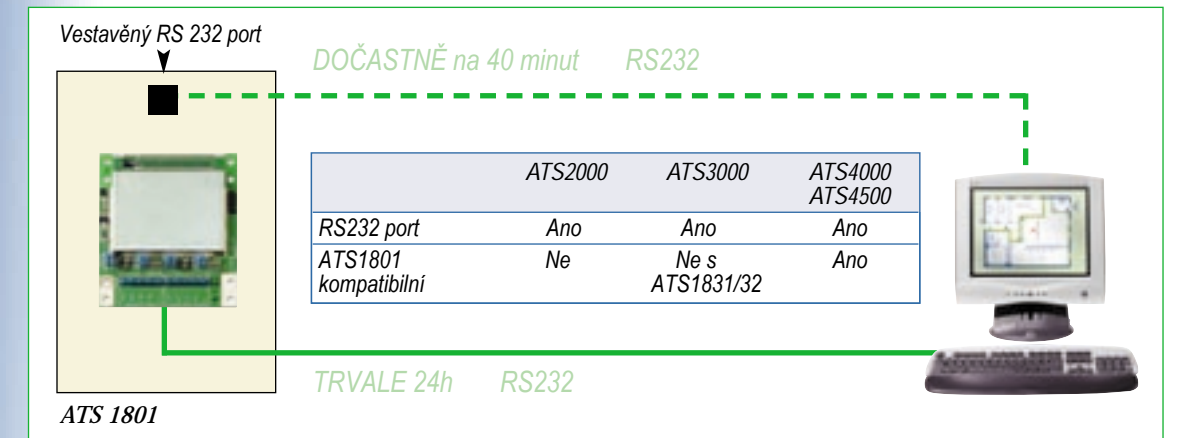

Komunikační možnosti


Vestavěný telefonní komunikátor

Volitelné:

- ISDN-B (ATS 7100)
- ISDN-D (ATS 7110)
- Hlasové zprávy (ATS 7200)
- Audio příposlech (ATS 1510)

Uživatelé


| | 11466 uživatelských kódů |
|---------|--------------------------|
| ATS1830 | 11466 |
| ATS1831 | 17873 |
| ATS1832 | 65535 |

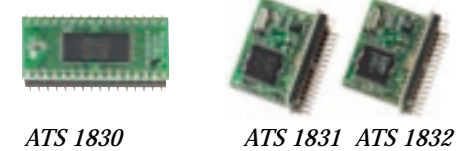

Rozšířená paměť

| | ATS2000 | ATS3000 | ATS4000 | ATS4500 | ATS1250 |
|---------|---------|--------------|------------|-------------------------|-------------------------|
| ATS1830 | Ne | Volitelné* | Volitelné* | Standard | Standard |
| ATS1831 | Ne | Ne s ATS1801 | Volitelné* | Volitelné* (za ATS1830) | Volitelné* (za ATS1830) |
| ATS1832 | Ne | Ne s ATS1801 | Volitelné | Volitelné (za ATS1830) | Volitelné (za ATS1830) |

Příslušenství sběrnice

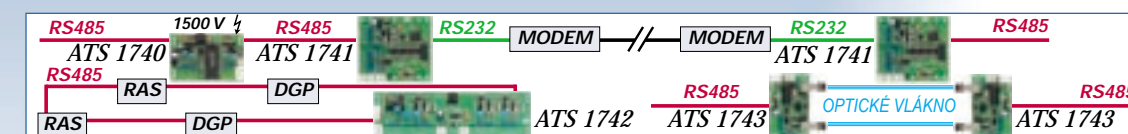

ATS1100 2x16 znaků na LCD klávesnici, 3 LED systémové indikace, 8 LED stavů oblastí, 4 programovatelná tlačítka podsvět dišpleje a klávesnice, vstup pro odchodové tlačítko (RTE), jeden výstup OK

ATS1105 ATS1100 s integrovaným Wiegand rozhraním pro čtečku

ATS1155 LED klávesnice odolná proti vandalům

ATS1170 Modul připojení čteček HID/Wiegand pro 20 uživatelů, RTE vstup, 1 relé pro dveřní zámek

ATS1190 Bezdotyková čtečka Smart karet, optický kontakt samoochrany, RTE vstup, výstup OK, červená & modrá LED, bzučák Standardně v bílé barvě (volitelně červená, černá, hnědá, šedá), kompatibilní s (ATS1470/1471/1472)

ATS1192 Odolná ATS smart čtečka

ACI757 HID ProxPro, bezdotyková čtečka s klávesnicí, kompatibilní s HID kartami

ATS1201 Modul 8-32 vstupů, 8-16 OK výstupů, nebo 16 relé, 1 výstup pro sirénu Spínaný napájecí zdroj, kovová skříň (315 x 445 x 85) mm

ATS1202 Rozšíření 8 vstupů pro ATS1201 nebo ATS4000, pouze DPS

ATS1210 Modul 8 vstupů, 8 výstupů, bez zdroje, včetně plastové krabičky

ATS1211 Modul 4 vstupů

ATS1220 Modul 4 vstupů

ATS1250 Čyťvěřová řídicí jednotka se zdrojem v kovové skříni, kompletní databáze pro off-line režim, 4 rozhraní pro čtečky Wiegand, lokální RS485 pro až 16 ovladačů, 4 relé pro dveřní zámek, rozšířitelné až na 52 výstupu 1 sířenový výstup, různé druhy formátů atd

Důležité: na jednu ústřednu ATS4000 lze připojit až 12 ATS1250

ATS1410 ATS čtečka magnetických karet kompatibilní s kartami ACT600, vestavěný bzučák a LED

ATS1740 Izolátor / opakovací datové sběrnice RS485 do délky max. 6 km (s max. 4 jednotkami)

ATS1741 RS485 / RS232 převodník datové sběrnice

ATS1742 Modul pro kruhovou konfiguraci datové sběrnice RS485

ATS1743 Převodník datové sběrnice na optické vlákno

ATS1801 Interface RS232 pro trvalé připojení počítače a tiskárny

ATS1802 Interface RS232 pro připojení tiskárny

ATS1810 Deska 4 relé pro ATS1201, ATS1210, nebo ATS4000

Důležité: rozšíření počtu výstupů lze provést buď kartou ATS1810, nebo kartami ATS1811/20 - nelze je vzájemně kombinovat

ATS1811 Deska výstupů 8 relé pro ATS1201, ATS4000

ATS1820 Deska výstupů - 16 otevřených kolektorů pro ATS1201, ATS4000

ATS1830 1 MB RAM paměť, rozšíření na 11466 uživatelů

ATS1831 4 MB RAM paměť, rozšíření na 17873 uživatelů podpora Wiegand formátu karet až do 48 bitů

ATS1832 8 MB RAM paměť, rozšíření na 65535 uživatelů

ATS2000 8-32 smyček / 4 oblasti, kovová skříň (315 x 388 x 85) mm

ATS3000 8-64 smyček / 8 oblasti, kovová skříň (315 x 388 x 85) mm

ATS4000 16-256 smyček / 16 oblastí, kovová skříň (315 x 445 x 85) mm

ATS4500 16-256 smyček / 16 oblastí, kovová skříň (475 x 460 x 160) mm